



Z 03331

DE

Gebrauchsanleitung

Inhalt

Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
Sicherheitshinweise	4
Lieferumfang	7
Geräteübersicht	8
Vor dem ersten Gebrauch	8
Montage	9
Wassertank füllen	10
Benutzung	10
Nach dem Gebrauch / Gerät reinigen	11
Fehlerbehebung	12
Technische Daten	13
Entsorgung	13

Symbolerklärung



Sicherheitshinweise:
Lesen Sie diese aufmerksam durch und halten Sie sich an sie, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



Ergänzende Informationen



Dieses Gerät arbeitet mit heißem Dampf!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für unseren **Handdampfreiniger** entschieden haben. Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Gerätes ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Anleitung nicht beachtet werden.

Sollten Sie Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz-/Zubehörteilen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Webseite:

www.service-shopping.de

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Gerät ist ausschließlich zum Reinigen von wasser- und hitzebeständigen Oberflächen, z. B. Badarmaturen, Spiegeln, Fliesen, Duschkabinen, vorgesehen.
- Das Gerät ist nicht geeignet für Oberflächen, die empfindlich auf Hitze oder Feuchtigkeit reagieren, wie z. B. Tapeten, Samt, Seide, geklebte Gegenstände, unversiegelte und/oder gewachste Holzoberflächen, weicher Kunststoff, Leder und kaltes Glas (bei Außentemperaturen unter 10 °C).
- Das Gerät ist nicht zur Reinigung von elektronischen Geräten und zerbrechlichen Gegenständen geeignet.

- Das Gerät ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Nutzen Sie das Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung, Verkalkung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahren

- Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Benutzen und lagern Sie das Gerät nur außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Unsachgemäße Bedienung kann zu Verbrühungen und Stromschlägen führen.
- Halten Sie Kinder und Tiere von der Verpackungsfolie fern. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Richten Sie Dampf niemals direkt auf Menschen, Tiere oder Pflanzen. Es kann zu schweren Verbrühungen kommen.
- Fassen Sie das Gerät während des Betriebs ausschließlich am Griff an. Es besteht Verbrühungsgefahr!
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Der verwendete Aufsatz kann kurz nach dem Gebrauch noch sehr heiß sein. Warten Sie daher einige Minuten bis es vollständig abgekühlt ist, bevor Sie ihn abnehmen.
- Verbrühungsgefahr! Lassen Sie das Gerät immer erst vollständig abkühlen, bevor Sie Wasser einfüllen oder entfernen, das Gerät reinigen und/oder verstauen. Versuchen Sie nie den Wassertank während des Gebrauchs zu öffnen. Achten Sie immer

- darauf, dass der Wassertank fest verschlossen ist, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt.

Brandgefahr

- Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen sich leichtentzündlicher Staub oder giftige sowie explosive Dämpfe befinden.
- Stecken Sie nichts in die Öffnungen des Gerätes und achten Sie darauf, dass diese nicht verstopft sind.

Stromschlaggefahr

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein. Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmen. Verwenden Sie nur ordnungsgemäße Verlängerungskabel, deren technische Daten mit denen des Gerätes übereinstimmen.
- Dieses Gerät muss geerdet angeschlossen werden. Benutzen Sie ausschließlich den dazugehörigen Stecker. Versuchen Sie nicht, die Erdung zu umgehen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein! Stellen Sie sicher, dass das Gerät, Kabel oder Stecker nicht in Wasser fallen oder nass werden kann. Sollte das Gerät ins Wasser fallen, unterbrechen Sie sofort die Stromzufuhr. Nehmen Sie es erst dann aus dem Wasser.
- Berühren Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker niemals mit feuchten Händen, um Stromschläge zu vermeiden.
- Der Dampf darf nicht direkt auf elektrische Geräte, Netzkabel oder Teile gerichtet werden, die elektrische Bauteile enthalten (z. B. Innenräume von Öfen, Kühlschränke, Schalter und Leuchten, Mikrowellengeräte, Bildschirme).
- Ziehen Sie den Netzstecker nach jedem Gebrauch, bevor Sie einen Aufsatz abnehmen/wechseln, den Wassertank nachfüllen

len/leeren oder das Gerät reinigen. Ziehen Sie dabei niemals am Kabel, sondern immer am Stecker.


- Verwenden Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Benutzen Sie das Gerät nur, wenn es vollständig zusammengebaut und funktionsfähig ist! Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn es heruntergefallen ist, wenn offensichtliche Beschädigungen sichtbar sind oder wenn es undicht ist.
- Bei Schäden/Störungen schalten Sie das Gerät sofort aus.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker selbst zu reparieren oder Teile zu ersetzen. Bei Defekten darf das Gerät nicht mehr benutzt werden. Suchen Sie den nächsten Kundendienst/Fachmann auf oder kontaktieren Sie in Schadensfällen den Kundenservice. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Vermeiden von Material-, Sach- und Geräteschäden

- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Schalten Sie das Gerät nur dann ein, wenn der Wassertank mit Wasser gefüllt ist, da andernfalls die Wasserpumpe beschädigt und die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigt werden kann.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät, das Kabel und den Stecker.
- Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Kabel.
- Verwenden Sie kein zusätzliches Zubehör. Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile des Herstellers.
- Füllen Sie niemals Reinigungsmittel oder andere chemische Zusätze in das Gerät. Dadurch können Sie das Gerät zerstören, und ein sicheres Arbeiten ist nicht mehr garantiert.
- Decken Sie die Dampfaustrittsöffnungen niemals zu und stecken Sie keine Gegenstände hinein.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen wie z. B. Herdplatten oder Öfen, um Geräteschäden zu vermeiden.

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät und Zubehör keinen extremen Temperaturen, starken Temperaturschwankungen, offenem Feuer, direkter Sonneneinstrahlung und das Gerätegehäuse keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Probieren Sie das Reinigen immer erst an einer kleinen, unauffälligen Stelle aus.
- Richten Sie den Dampf nie zu lange auf eine Stelle.
- Verwenden Sie das Gerät niemals auf kalten Glasoberflächen (bei Temperaturen unter 10 °C). Das Glas könnte durch den heißen Dampf zerspringen.
- Von Oberflächen, die mit Wachs behandelt wurden, kann das Wachs durch die Hitze und den Dampf entfernt werden!
- Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel (z. B. Essig) oder Reinigungspads.
- Stellen Sie das Gerät erst dann an seinen Platz zurück, wenn es vollständig abgekühlt und kein Wasser mehr im Wassertank vorhanden ist.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, sauberen und für Kinder und Tiere unzugänglichen Ort auf.


Lieferumfang

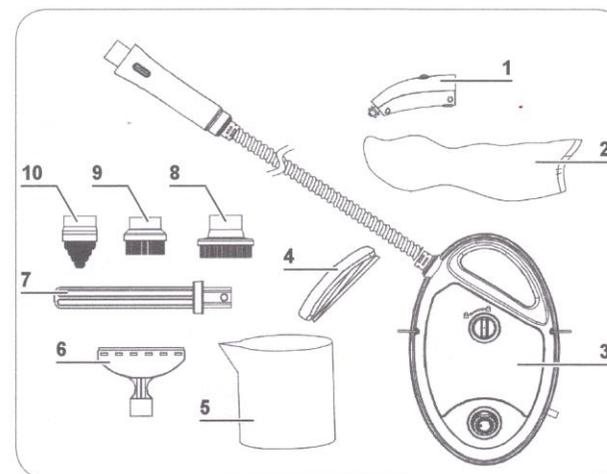

- 1 1x Dampfaufsatz und Bürstenadapter
- 2 1x Reinigungstuch
- 3 1x Dampfreiniger mit Schlauch und Griff
- 4 1x Tragegurt
- 5 1x Messbecher (250 ml)
- 6 1x Abziehlippe
- 7 1x Reinigungstuchhalter
- 8 1x große Bürste
- 9 1x kleine Bürste
- 10 1x spitze Bürste

- **Dampfaufsatz (1):** Verwenden Sie den Dampfaufsatz zum Reinigen von stark verschmutzten Gegenständen, z. B. Autofelgen, Grillroste, Fliesen.
- **Große und kleine Bürste (8+9):** Verwenden Sie die Rundbürsten zum Reinigen von allen möglichen Gegenständen, z. B. Öfen, Badarmaturen, Badewannen, Waschbecken, Spielzeug.
- **Spitze Bürste (10):** Verwenden Sie die spitze Bürste zur Reinigung von Ecken und schwer zugänglichen Stellen.
- **Reinigungstuch mit Reinigungstuchhalter (2+7):** Mit dem Reinigungstuch können Sie kratzempfindliche und größere Oberflächen, z. B. Duschkabinen, reinigen.
- **Abziehlippe (6):** Benutzen Sie die Abziehlippe zum Reinigen von glatten Oberflächen wie Fensterscheiben, Glastüren, Spiegeln oder Keramikfliesen.

Geräteübersicht

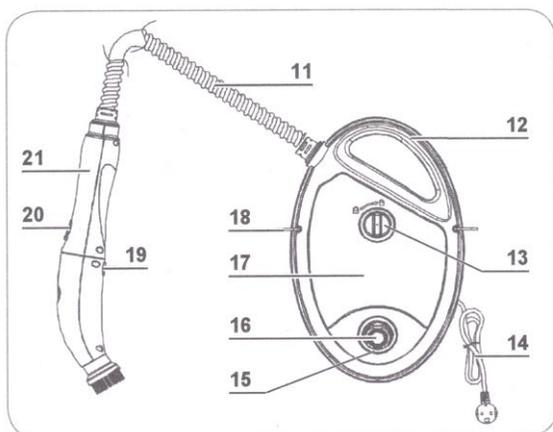

- 11 Schlauch
- 12 Tragegriff
- 13 Tankverschluss
- 14 Netzkabel mit Stecker
- 15 Kontrollleuchte (rot: Aufheizphase; blau: Betriebstemperatur erreicht)
- 16 Ein-/Ausrichter und Dampfmengenregler
- 17 Wassertank
- 18 Öse zum Anbringen des Tragegurtes
- 19 Entriegelungstaste
- 20 Dampfauslöser
- 21 Griff

Vor dem ersten Gebrauch



ACHTUNG!

- Erstickungsgefahr durch Plastikfolien und -beutel! Halten Sie Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fern.
- Wasserrückstände im Wassertank sind darauf zurückzuführen, dass dieses Gerät geprüft worden ist und stellen keinen Mangel dar.
- Packen Sie den Lieferumfang aus und überprüfen Sie ihn auf Vollständigkeit (siehe Kapitel „Lieferumfang“) und Transportschäden. Falls das Gerät, Stecker, Netzkabel oder das Zubehör Schäden aufweisen sollten, verwenden Sie das Gerät nicht(!), sondern kontaktieren Sie den Kundenservice.
- Entfernen Sie vor der Benutzung des Gerätes sämtliches Verpackungsmaterial sowie eventuell vorhandene Etiketten, die sich am Gerät befinden und zum Transportschutz bzw. zur Werbung dienen.


Montage



ACHTUNG!

- Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie einen Aufsatz abnehmen/wechseln. Ziehen Sie dabei niemals am Kabel, sondern immer am Stecker.
- Der verwendete Aufsatz kann kurz nach dem Gebrauch noch sehr heiß sein. Warten Sie daher einige Minuten, bis er vollständig abgekühlt ist, bevor Sie ihn abnehmen.

Abziehlippe

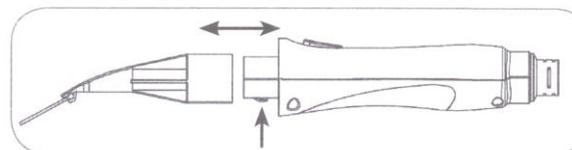


- **Anbringen:** Stecken Sie die Abziehlippe (6) auf den Griff (21). Drehen Sie die Abziehlippe ggf., bis die Rastnase des Griffs in der Öffnung der Abziehlippe versinkt.
- **Abnehmen:** Drücken Sie die Rastnase und ziehen Sie gleichzeitig die Abziehlippe vom Griff ab.


Reinigungstuch

1. Stecken Sie den Reinigungstuchhalter (7) auf den Griff (21). Der Reinigungstuchhalter wird genauso wie die Abziehlippe (6) angebracht und abgenommen (s. o.).
2. Ziehen Sie das Reinigungstuch (2) über den Reinigungstuchhalter und ziehen Sie den Kordelzug fest.

Dampfaufsatz und Bürsten

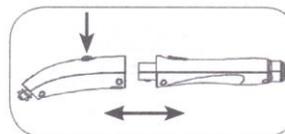

1. Stecken Sie den Dampfaufsatz und Bürstenadapter (1) auf den Griff (21).
- Um den Bürstenadapter abzunehmen, drücken Sie die Entriegelungstaste (19) und ziehen Sie gleichzeitig den Bürstenadapter vom Griff ab.

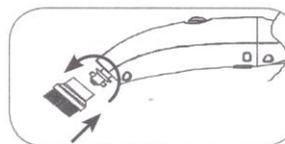

2. Stecken Sie eine Bürste auf den Dampfaufsatz und Bürstenadapter und drehen Sie die Bürste, bis sie fest sitzt.
- Zum Abnehmen der Bürste drehen Sie diese in umgekehrte Richtung und ziehen sie dann ab.

Tragegurt

- Befestigen Sie die beiden Karabinerhaken des Tragegurtes (4) an den Ösen (18) auf jeder Seite des Dampfreinigers.


Wassertank füllen



ACHTUNG!

- Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie den Wassertank nachfüllen/leeren. Ziehen Sie dabei niemals am Kabel, sondern immer am Stecker.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie Wasser einfüllen. Es könnte zu einem unkontrollierten Dampfausstoß kommen.
- Überfüllen Sie den Wassertank nicht. Füllen Sie maximal 900 ml Wasser in das Gerät.
- Halten Sie das Gerät niemals unter den Wasserhahn oder tauchen Sie es niemals in Wasser ein, um Wasser in den Tank zu füllen.
- Füllen Sie niemals Reinigungsmittel oder andere Zusätze in das Gerät. Dadurch können Sie das Gerät zerstören, und ein sicheres Arbeiten ist nicht mehr garantiert.

1. Legen Sie das Gerät auf eine stabile Fläche.

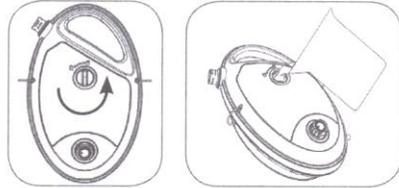

2. Drehen Sie den Tankverschluss (13) zum  Symbol und nehmen Sie ihn ab.
3. Füllen Sie mit Hilfe des mitgelieferten Messbechers (5) maximal 900 ml Leitungswasser in den Wassertank (17).
4. Setzen Sie den Tankverschluss ein und drehen Sie ihn zum  Symbol. Achten Sie darauf, dass er fest verschlossen ist.

Benutzung



ACHTUNG!

- Richten Sie Dampf niemals direkt auf Menschen, Tiere oder Pflanzen. Es kann zu schweren Verbrühungen kommen.
- Fassen Sie das Gerät während des Betriebs ausschließlich an den Griffen und nicht am Schlauch an. Der Schlauch kann während des Betriebes sehr heiß werden. Es besteht Verbrühungsgefahr!
- Arbeiten Sie immer mit ausreichender Beleuchtung.
- Achten Sie darauf, dass Sie bei der Benutzung nicht über das Netzkabel stolpern.
- Verwenden Sie das Gerät nie ohne Wasser.
- Verwenden Sie das Gerät niemals auf kalten Glasoberflächen bzw. bei Außentemperaturen unter 10 °C. Das Glas könnte durch den heißen Dampf zerspringen.
- Probieren Sie das Reinigen immer erst an einer kleinen, unauffälligen Stelle aus.
- Richten Sie den Dampf nie zu lange auf eine Stelle.
- Der Wassertank darf während der Benutzung nicht geöffnet werden. Halten Sie den Tankverschluss immer geschlossen.



- Zu Beginn der Benutzung kann Wasser aus dem Aufsatz austreten. Dies ist normal und stellt keinen Gerätefehler dar.

- Da sich auch der Schlauch (11) des Gerätes mit Dampf füllen muss, kann es vorkommen, dass Sie zu Beginn der Benutzung den Dampfauslöser (20) mehrmals drücken müssen, bis das erste Mal Dampf austritt.

1. Bringen Sie den Aufsatz Ihrer Wahl sowie den Tragegurt (4) am Gerät an (siehe Kapitel „Montage“) und füllen Sie den Wassertank (17) (siehe Kapitel „Wassertank füllen“).
2. Hängen Sie sich den Tragegurt um die Schulter oder Hüfte. Hierzu ist er mit einem Steckverschluss ausgestattet und längenverstellbar.
3. Stecken Sie den Netzstecker (14) in eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose.
4. Drehen Sie den Ein-/Ausschalter / Dampfmengenregler (16), um die Dampferzeugung zu starten. Die Kontrollleuchte (15) leuchtet dabei rot.
5. Warten Sie, bis die Kontrollleuchte blau leuchtet. Dann ist die Betriebstemperatur erreicht und Sie können mit der Reinigung beginnen: Drücken Sie den Dampfauslöser (20) und bewegen Sie den Aufsatz dabei über die zu reinigende Oberfläche.
6. Mit dem Ein-/Ausschalter / Dampfmengenregler (16) können Sie die Dampfmenge verändern. Drehen Sie ihn zu **MAX**, um die Dampfmenge zu erhöhen und zu **MIN**, um sie zu verringern. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie den Regler nicht auf **OFF**-Position drehen und die Dampfproduktion ausschalten.
7. Wechselt die Kontrollleuchte auf rot, ist die Temperatur gesunken. Lassen Sie den Dampfauslöser los und drücken Sie ihn erst wieder, wenn sie blau ist.
8. Ist der Wassertank leer, wird kein Dampf mehr erzeugt. Wenn Sie Wasser in den Tank nachfüllen (siehe Kapitel „Wassertank füllen“) oder die Arbeit beenden möchten, drehen Sie den Ein-/Ausschalter / Dampfmengenregler auf Position **OFF**, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
9. **Entleeren und reinigen Sie den Wassertank nach jeder Benutzung des Gerätes** (s. u.), um Ablagerungen im Tank und somit Geräteschäden zu vermeiden!

Nach dem Gebrauch / Gerät reinigen



ACHTUNG!

- Entleeren und reinigen Sie den Wassertank nach jeder Benutzung des Gerätes, um Ablagerungen im Tank und somit Geräteschäden zu vermeiden!
- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bevor Sie den Wassertank öffnen oder einen Aufsatz abnehmen.
- Der Aufsatz, Schlauch und das Wasser im Tank können kurz nach dem Gebrauch noch heiß sein. Warten Sie daher, bis sich diese vollständig abgekühlt haben, bevor Sie den Aufsatz abnehmen oder den Wassertank entleeren.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein!
- Berühren Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker niemals mit feuchten Händen.
- Um die Nutzungsdauer des Dampfreinigers zu verlängern, sollte dieser regelmäßig mit handelsüblichem Entkalker entkalkt werden. Beachten Sie die Herstellerhinweise auf der Verpackung des Entkalkers.

- Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads. Diese können die Oberfläche beschädigen.
- Entleeren Sie den Wassertank: Drehen Sie den Tankverschluss zum  Symbol und nehmen Sie ihn ab. Halten Sie das Gerät über ein Waschbecken o. ä. und lassen Sie das gesamte Wasser aus dem Tank ablaufen.
- Waschen Sie das Reinigungstuch nach jedem Gebrauch gemäß der Waschinweise.
- Reinigen Sie die Aufsätze bei Bedarf mit klarem, warmem Wasser.
- Wischen Sie das Gehäuse des Gerätes bei Bedarf mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab und trocknen Sie mit einem weichen Tuch nach.
- Lassen Sie alle Geräte- und Zubehörteile vollständig trocknen, bevor Sie sie an einem trockenen, sauberen und für Kinder unzugänglichen Ort verstauen.

Fehlerbehebung

Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen Sie zunächst, ob Sie ein Problem selbst beheben können.



Versuchen Sie nicht, ein defektes elektrisches Gerät eigenständig zu reparieren!

Problem	Mögliche Ursache/Lösung
Es wird kein Dampf produziert.	<ul style="list-style-type: none"> • Ist der Wassertank mit Wasser gefüllt? • Das Gerät hat noch nicht Betriebstemperatur erreicht. Warten Sie, bis die Kontrollleuchte blau ist. • Die Leitung des Gerätes ist noch nicht vollständig mit Dampf gefüllt. Drücken Sie mehrmals auf den Dampfauslöser, bis Dampf austritt. • Drehen Sie den Dampfmengenregler weiter in Richtung MAX. • Ist der Aufsatz verstopft?
Das Gerät funktioniert nicht. Die Kontrollleuchte leuchtet nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Steckt der Netzstecker richtig in der Steckdose? • Ist die Steckdose defekt? Probieren Sie eine andere Steckdose und überprüfen Sie die Sicherung Ihres Netzanschlusses.
Wasser tritt aus dem Aufsatz aus.	<ul style="list-style-type: none"> • Das Gerät hat noch nicht Betriebstemperatur erreicht. Warten Sie, bis die Kontrollleuchte blau ist. • Zu Beginn der Benutzung kann Wasser aus dem Aufsatz austreten. Dies ist normal und stellt keinen Gerätefehler dar. • Drehen Sie den Dampfmengenregler weiter in Richtung MAX.

Problem	Mögliche Ursache/Lösung
Streifen beim Reinigen von Fenstern bzw. anderen glatten Oberflächen.	<ul style="list-style-type: none"> • Ist die Abziehlippe schmutzig? Wischen Sie sie ab. • Ist die Abziehlippe abgenutzt? Wenden Sie sie: Abziehlippe seitlich aus der Halterung herausziehen, im Bereich der Rundung mit Wasser oder Reinigungsmittel anfeuchten und umgedreht wieder in Halterung einschieben. <p>Sind nach dem Wenden der Abziehlippe beide Kanten verschlissen, wird eine neue Abziehlippe benötigt. Abziehlippe wie oben beschrieben austauschen.</p>

Technische Daten

Artikelnummer:	Z 03331
Modellnummer:	JJ-SC-018A
Spannungsversorgung:	220 – 240 V~, 50 Hz
Leistung:	1300 W
Schutzklasse:	I
Kapazität Wassertank:	ca. 900 ml



Dieses Gerät arbeitet mit heißem Dampf!



Entsorgung



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel umweltgerecht. Er gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie ihn an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.

Kundenservice/Importeur:

DS Produkte GmbH
 Am Heisterbusch 1
 19258 Gallin
 Deutschland
 Tel.: +49 38851 314650
 (0 – 30 Ct./Min. in das dt.
 Festnetz. Kosten variieren je
 nach Anbieter.)