


EINFACH SAUBER

PutzGlück®

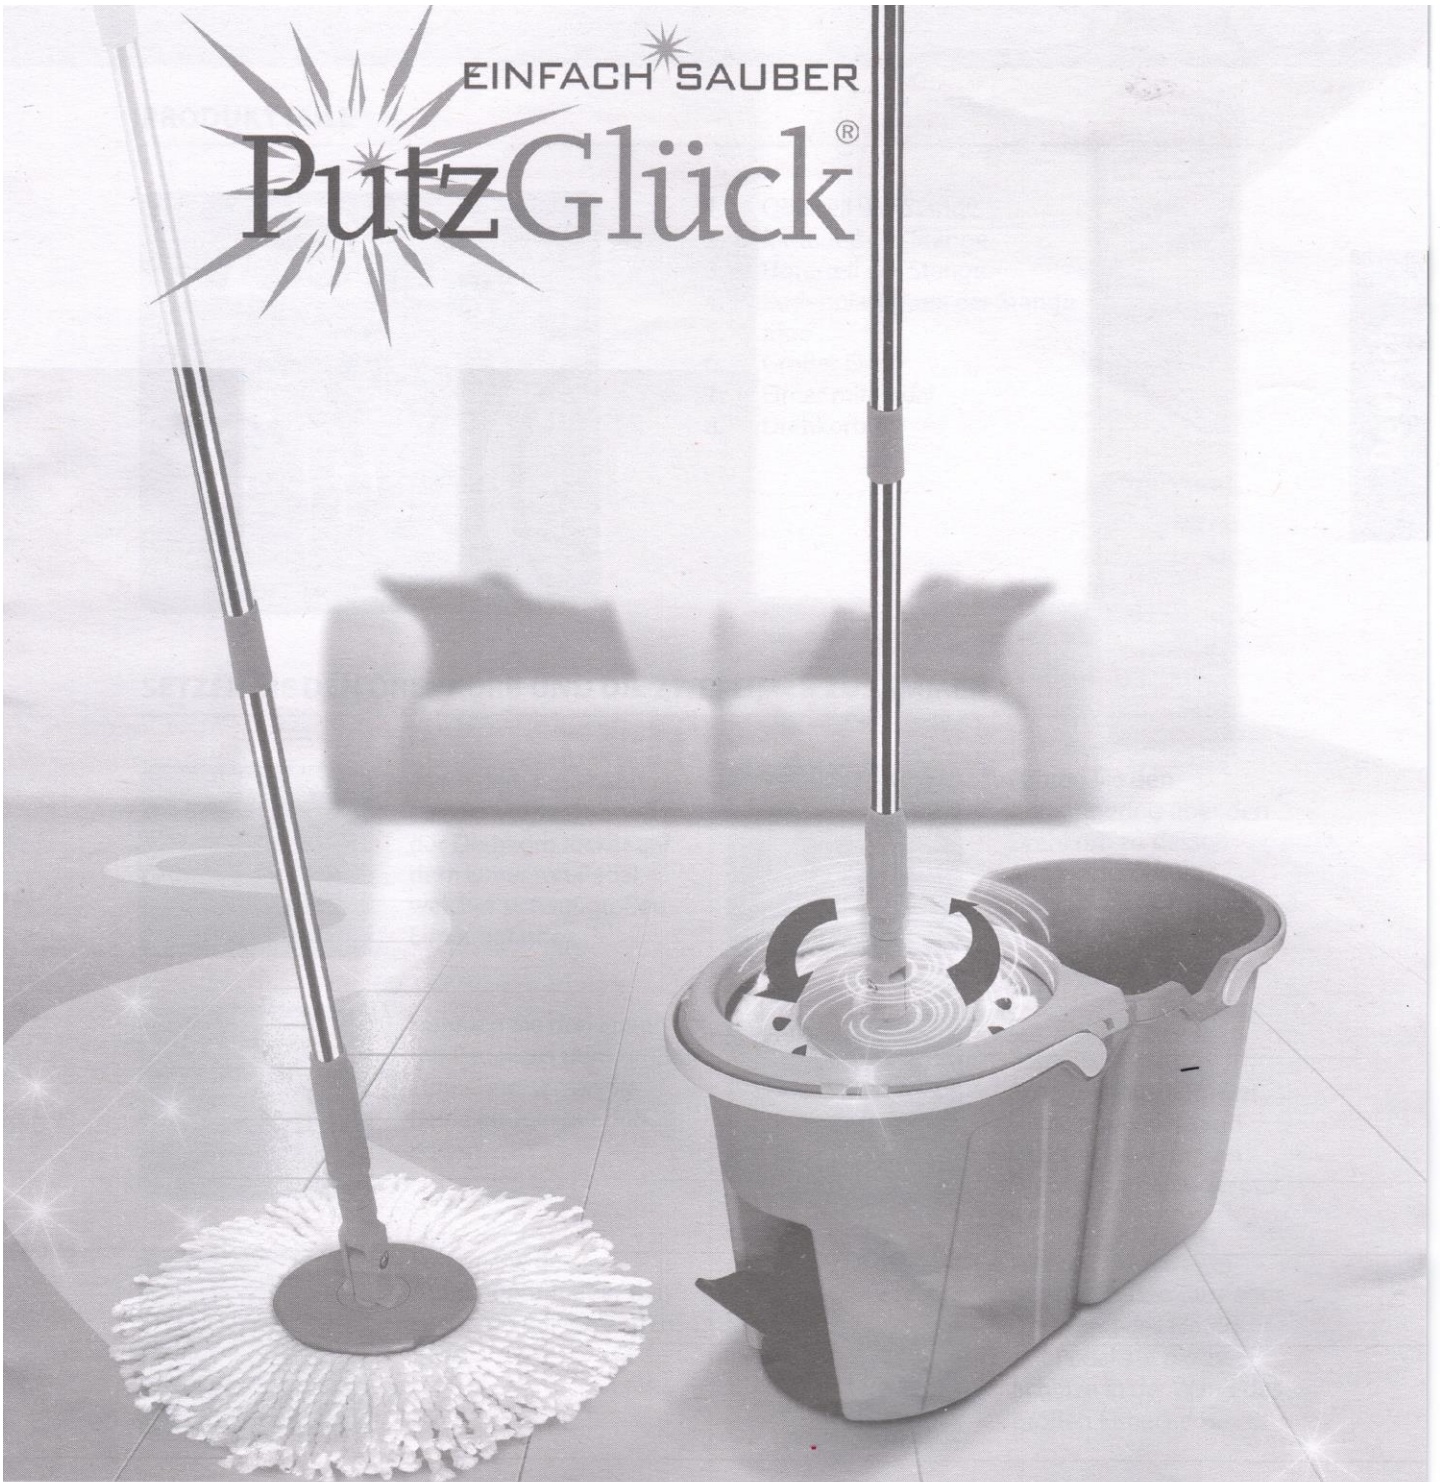

**Deutsch**

**Gebrauchsanweisung**  
ab Seite 3

**PutzGlück - Clever Spin**

**English**

**User Instructions**  
from page 5

**PutzGlück - Clever Spin**

**Français**

**Instructions pour l'utilisateur**  
à partir de la page 7

**PutzGlück - Clever Spin**


**Nederlands**

**Gebruiksaanwijzing**  
vanaf pagina 9

**PutzGlück - Clever Spin**




## PRODUKTTEILE

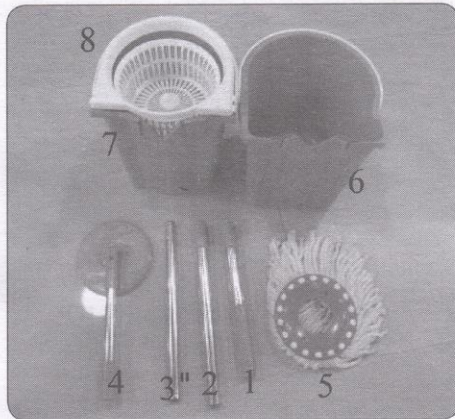


1. Oberteil der Stange
2. Mittelteil der Stange
3. Unterteil der Stange
4. Bodenplattenteil der Stange
5. Mop
6. Großer Eimer
7. Eimer mit Pedal
8. Drehkorb


## SETZEN SIE DEN DREHKORB UND DIE ZWEI EIMER ZUSAMMEN

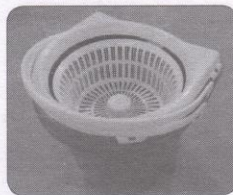


1. Nach dem Rausnehmen aus der Verpackung sitzt der Drehkorb locker auf dem Eimer mit Pedal, welcher sich im großen Eimer befindet.

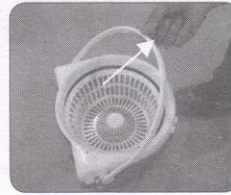


5. Führen Sie den Aufhänger über den Drehkorb zu dessen Ausgangsposition zurück.

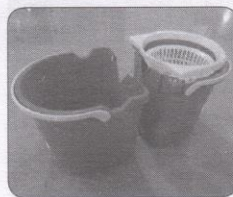


2. Nehmen Sie den Eimer mit Pedal aus dem großen Eimer und setzen Sie beide einzeln auf den Boden.

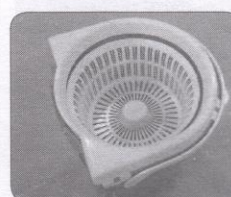


6. Der Aufhänger befindet sich in Ausgangsposition. Der Eimer mit Pedal kann jetzt mit dem großen Eimer zusammengesetzt werden.

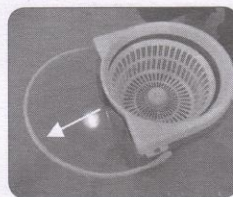


3. Führen Sie den Aufhänger über den Drehkorb auf die andere Seite.

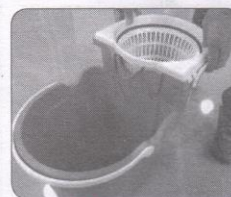

7. Richten Sie die zwei quadratischen Tabs an der Wand des Eimers mit Pedal auf die zwei Schlitzlöcher in der Wand des großen Eimers aus.

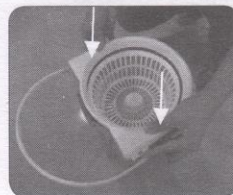


4. Pressen Sie den Drehkorb auf den Eimer mit Pedal, damit dieser fest aufsitzt.

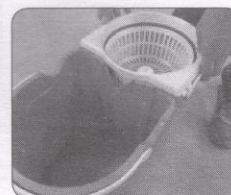


8. Schieben Sie die Tabs in die Schlitzlöcher, um die zwei Eimer zu einem Eimer zusammenzusetzen.




## MONTIEREN SIE DEN STAB UND DEN MOP

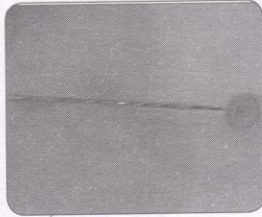


1. Verbinden Sie die 4 Teile der Stange in der Reihenfolge 1,2,3,4 (von oben nach unten). Drehen Sie die einzelnen Teile so lange fest, bis die Einkerbungen nicht mehr sichtbar sind und eine weitere Drehung nicht möglich ist.

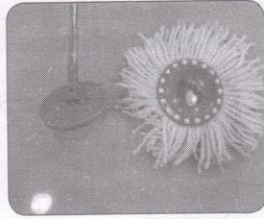

2. Der Mop kann jetzt mit der Bodenplatte zusammengesetzt werden.

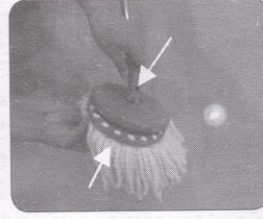


3. Drücken Sie die Bodenplatte auf die Spitze des Mops.

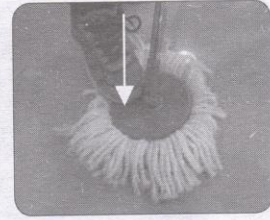


4. Treten Sie auf die Bodenplatte, um diese mit dem Mop sicher zu verbinden.


## GEBRAUCH UND REINIGUNG

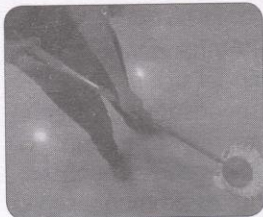


1. Halten Sie den Stab und schwenken sie den Mop über den Boden, so dass dessen Fasern Schmutz entfernen und Flüssigkeit absorbieren können.

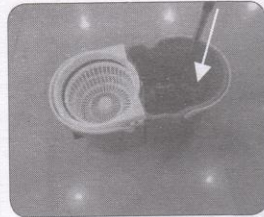

2. Füllen Sie sauberes Wasser in den großen Eimer. Tauchen sie den Mop ins Wasser. Waschen Sie die Fasern einige Male aus.

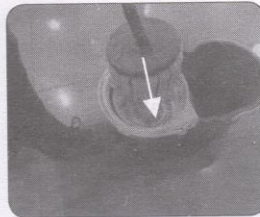

3. Legen Sie die Fasern des Mops in den Drehkorb.

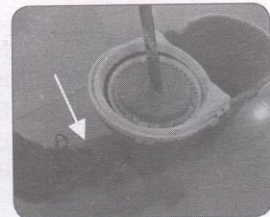


4. Drücken Sie das Pedal mit ihrem Fuß mehrmals nach unten. Die Drehung des Korbes zieht das Wasser aus den Fasern. Das Schmutzwasser landet so in dem separaten Eimer.

## BESCHREIBUNG

**Material:** PP, POM (Plastikteil der Stange, Eimer und Korb), Mikrofaser (Fasern des Mop), Edelstahl, Kohlenstoffstahl (Metallteil der Stange).




## CONTENU DU PRODUIT

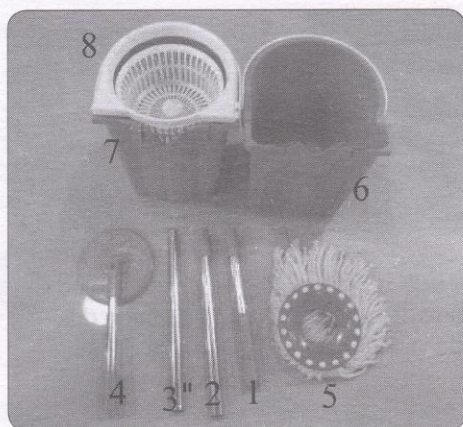


1. Section supérieure de la perche
2. Section du milieu de la perche
3. Section inférieure de la perche
4. Section de plaque de fond de la perche
5. Tête de vadrouille
6. Grand seau
7. Seau à pédale
8. Corbeille à essorage

Français


## ASSEMBLEZ LA CORBEILLE À ESSORAGE ET 2 SEAUX

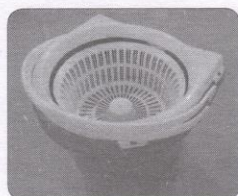


1. Une fois sortis de la boîte, la corbeille à essorage est lâchement au-dessus du seau à pédale, lequel est dans le grand seau.

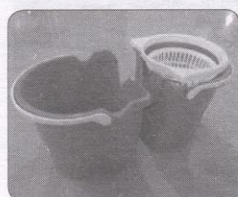


2. Prenez le seau à pédale hors du grand seau et placez-les séparément sur le sol.

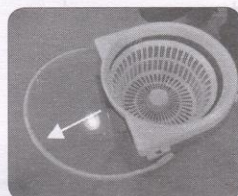


3. Tirez l'anneau suspendu au-dessus de la corbeille à essorage et fixez l'anneau de l'autre côté de la corbeille à essorage.

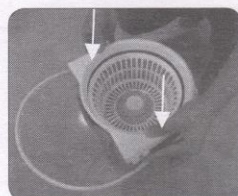


4. Appuyez la corbeille à essorage sur le seau à pédale pour bien fixer la corbeille à essorage sur le seau à pédale.

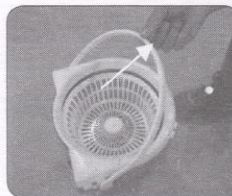


5. Tirez l'anneau suspendu au-dessus de la corbeille à essorage vers sa position originale.

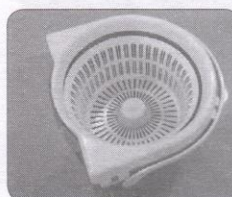

6. L'anneau suspendu est dans sa position originale. Le seau à pédale est prêt à être assemblé avec le grand seau.

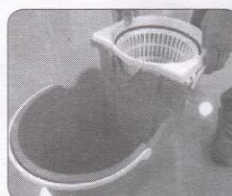


7. Alignez les deux attaches carrées sur la paroi du seau à pédale vers les deux fentes de la paroi du grand seau.

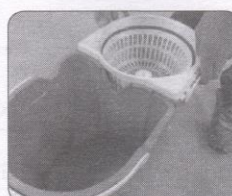


8. Poussez les attaches dans les fentes pour assembler les deux seaux en un seau complet.




## ASSEMBLEZ LA PERCHE ET LA TÊTE DE VADROUILLE

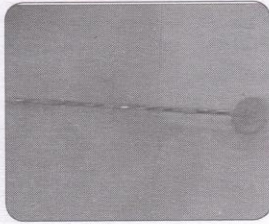


1. Connectez les 4 sections de la perche dans la séquence de 1, 2, 3, 4 (du haut vers le bas) pour assembler la perche.

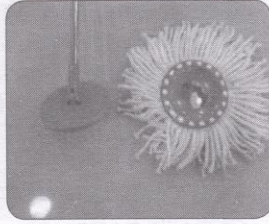

2. La tête de vadrouille est prête à être assemblée avec la plaque de fond.

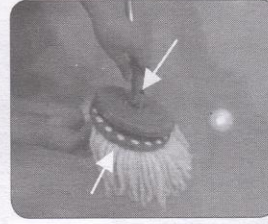

3. Poussez la plaque de fond sur le dessus de la tête de vadrouille.

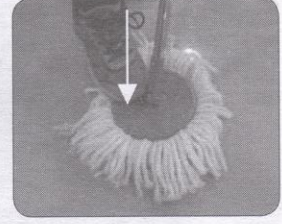


4. Placez votre pied sur la plaque de fond afin de la bien joindre avec la tête de vadrouille.


## UTILISATION ET NETTOYAGE




1. Tenez la perche avec les mains, faites pivoter la vadrouille sur le sol pour que ses fibres nettoient la saleté et absorbent le liquide.

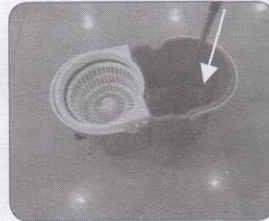

2. Remplissez le grand seau avec de l'eau propre. Submergez la tête de vadrouille dans l'eau. Rincez les fibres plusieurs fois.

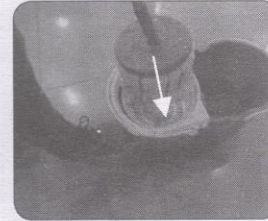

3. Mettez les fibres de la tête de vadrouille dans la corbeille à essorage.

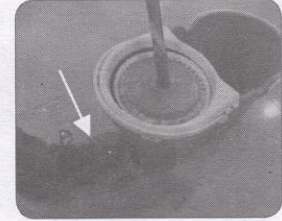

4. Appuyez sur la pédale vers le bas avec votre pied. La pédale s'élèvera automatiquement. Répétez l'action de pousser vers le bas quelques fois. L'action d'essorage déshydrate les fibres. L'eau tombe dans le seau à pédale.

## SPÉCIFICATION

**Matériel:** PP, POM (partie plastique de perche, seaux, et corbeille), microfibre (fibres de la tête de vadrouille), acier inoxydable, acier au carbone (partie en métal de la perche).