


livington®

HYDROACTIVE

FRUIT & VEGGIE eSPRAYER

Gebrauchsanweisung

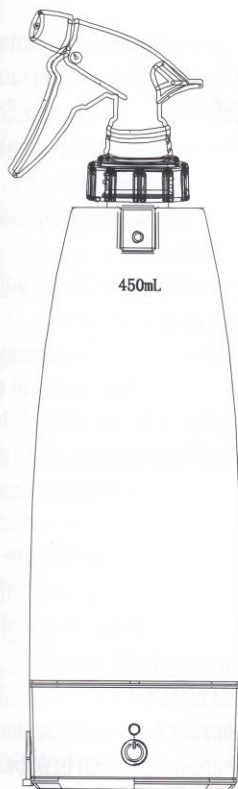

BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG GUT AUF.

Lieferumfang und Bezeichnung der Teile (#1):

- a. Wassertankdeckel
- b. Silikondeckel
- c. Lämpchen
- d. AN/AUS-Taste
- e. eAktivator (450 ml Wassertank und Boden)
- f. e-Sprühdüse
- g. Netzadapter Eingang: 100-240V~ 50/60Hz
Ausgang: 5V/1A

