

CLEVERCHEF™

INTELLIGENT DIGITAL **MULTI-COOKER**



drew & cole™

Instruction Manual

Read the details before use

PROGRAMME UND EINSTELLUNGEN

Programm	Standardtemperatur (°C)	Standardzeit	Temperatureinstellung Reichweite (°C)	Zeitanpassungsbereich	Verzögerung Timer	Halten Warm
Reis	Automatisch	Automatisch	N / A	N / A	Ja	Ja
Anbraten / Bräunen	160	15 Minuten	N / A	0:05 – 0:30 5 Minuten Schritt	Ja	Ja
Langsam kochen NIEDRIG	95	3 Stunden	N / A	0:30 – 12:00 30 Minuten Schritt	Ja	Ja
Langsamgaren HOCH	95	2 Stunden	N / A	0:30 – 12:00 30 Minuten Schritt	Ja	Ja
Dampf	100	30 Minuten	N / A	0:05 – 1:00 5 Minuten Schritt	Ja	Ja
Pasta	100	8 Minuten nach START	N / A	0:05 – 1:00 1-Minuten-Schritt	NEIN	NEIN
Eintopf	95	90 Min.	85/90/95/100	0:30 – 3:00 10 Minuten Schritt	Ja	Ja
Suppe	95	40 Minuten	85/90/95/100	0:30 – 3:00 10 Minuten Schritt	Ja	Ja
Gebratenes Fleisch	160	50 Minuten	100/120/140/160	0:30 – 4:00 10 Minuten Schritt	Ja	Ja
Fisch	160	20 Minuten	100/120/140/160	0:10 – 2:00 5 Minuten Schritt	NEIN	Ja
Pochieren	80	10 Minuten nach START	80/90	0:05 – 2:00 5 Minuten Schritt	Ja	Ja
Brot geht auf	40	30 Minuten	N / A	0:10 – 6:00 5 Minuten Schritt	NEIN	NEIN
Backen	160	25 Minuten	100/110/120/130/ 140/150/160	0:15 – 6:00 5 Minuten Schritt	Ja	Ja
Joghurt	40	8 Stunden	N / A	5:00 – 24:00 30 Min. Schritt	NEIN	NEIN
Heimwerken	130	15 Minuten	40 – 160 Zoll 5-Grad-Schritte	Temperatur weniger als 80 °C: 0:05 – 24:00 Temperatur 80–100 °C: 0:05 – 12:00 Temperatur größer als 100 °C: 0:05 – 4:00 5 Minuten Schritt	Ja	Ja

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Multi-Herd
 Modellnummer: CCMC01
 Spannung: 120 V
 Frequenz: 60Hz
 Leistung: 860W
 Gesamtvolumen der Schüssel: 5L

PFLEGE UND WARTUNG

- Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt und vollständig abgekühlt ist.
- Es wird dringend empfohlen, das Gerät nach jedem Gebrauch zu reinigen.
- Innentopf, Löffel und Dampfeinsatz sind spülmaschinenfest, es wird jedoch empfohlen, sie mit Spülmittel zu reinigen. und Schwamm, um die Antihafte Wirkung der Topfinnenbeschichtung zu erhalten. Verwenden Sie keine Scheuerpulver oder Metall Schwämme zum Reinigen des Innentopfs.
- Die Innenplatte darf nur von Hand gewaschen werden.
- Um Korrosionsgefahr zu vermeiden, gießen Sie keinen Essig in den Innentopf.
- Die Farbe der Schüsseloberfläche kann sich nach dem ersten Gebrauch oder nach vielen Anwendungen ändern. Diese Farbänderung ist auf die Wirkung von Dampf und Wasser zurückzuführen und hat keinen Einfluss auf die Verwendung des Multikochers und ist nicht gefährlich für Ihre Gesundheit. Es ist immer noch vollkommen sicher, es weiterhin zu verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass die Innenplatte und das Dampfablassventil nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob es Verstopfungen gibt.

Diese Artikel sind nicht spülmaschinenfest.

- Beim Umgang mit dem heißen Innentopf und der Dampfschale müssen Schutzhandschuhe getragen werden.
- Alle anderen Wartungsarbeiten sollten von einem autorisierten Servicemitarbeiter durchgeführt werden.


KOCHPROGRAMME UND BENUTZERHANDBUCH

Der Multikocher verfügt über 15 Kochfunktionen, eine Verzögerung Timer und Warmhaltefunktion. Überfüllen Sie den Innentopf über die MAX-Markierung. Stellen Sie sicher, dass der 0,5L Linie ist durch Flüssigkeit und Nahrung bedeckt.

Bei Verwendung der Funktion PASTA oder RICE nicht zu viel einfüllen, oder mit allen Lebensmitteln, die sich während des Kochvorgangs ausdehnen.

Beim Dämpfen von Fisch oder Gemüse oder bei der Nudelfunktion kann zur Beschleunigung des Garvorgangs heißes Wasser gebraucht.

- Schließen Sie Ihr Gerät zunächst an die Steckdose an. Es ertönt ein lauter Piepton und „-- --“ wird angezeigt. Jetzt ist es betriebsbereit. Auswahl.
- Um eine Funktion auszuwählen, drücken Sie „Menü“, um die gewünschte Funktion auszuwählen.

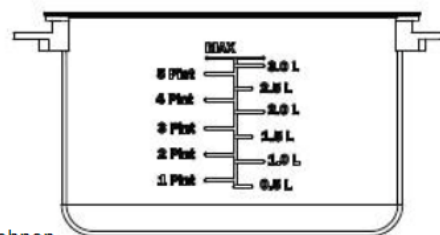

- Um die Temperatur anzupassen, drücken Sie ggf. auf „Temperature“ und passen Sie mit den Tasten „+“ und „-“ die Temperatur auf die gewünschte Einstellung.
- Um die Zeit ggf. anzupassen, drücken Sie „Zeitanpassung“ und passen Sie die Zeit mit den Tasten „+“ und „-“ an die gewünschte Einstellung.
- Um den „Delay Timer“ (Standard 2 Stunden) einzustellen, nachdem Sie die gewünschte Funktion, Temperatur und Garzeit ausgewählt haben, Drücken Sie „Startverzögerung“ und passen Sie mit den Tasten „+“ und „-“ die

Startverzögerungszeit nach Wunsch an. kann um bis zu 24 Stunden verzögert und in 30-Minuten-Schritten eingestellt werden.

- Bitte beachten Sie: Die angezeigte Verzögerungszeit beinhaltet die Garzeit. Ihr Clever Chef sagt Ihnen, wann Ihr Essen fertig ist.bereit zum Verzehr sein. Wenn Sie beispielsweise Slow Cook 3 Stunden ausgewählt haben und die Verzögerung auf 5 Stunden setzen, beginnt das Kochen tatsächlich nach 2Stunden und Ihr Essen ist in 5 Stunden fertig. Der Verzögerungstimer kann nicht kürzer als die Garzeit gewählt werden, Garzeitwird sofort gestartet.
- Um mit dem Kochen zu beginnen, drücken und halten Sie einfach die „Start“-Taste.
- Bitte beachten Sie, dass bei Auswahl von PASTA oder POACH das Gerät nach Erreichen der gewünschten Temperatur einen Piepton ausgibt.mehrmals, fügen Sie Ihre Zutaten hinzu und drücken Sie „Start“, um den Koch-Countdown zu starten.
- Bei Verwendung der Funktion REIS bestimmt das Gerät automatisch die Garzeit in Abhängigkeit von derMenge Reis und Wasser in den Innentopf gegeben. Auf die Kochphase folgt automatisch eine 10-minütigeKöchelphase. Während der Köchelzeit den Deckel nicht öffnen.
- Am Ende der Garzeit piept das Gerät und schaltet automatisch auf "Warmhalten" um, washält bis zu 24 Stunden. Um die Funktion „Warmhalten“ abubrechen, drücken Sie die Taste „Warmhalten/Abubrechen“.
- Um den Kochvorgang abubrechen, halten Sie die Taste „Warmhalten/Abubrechen“ gedrückt. Die Funktion wird gestoppt, das Gerätein lauter Piepton und „-- --“ wird angezeigt. Das Gerät befindet sich nun im Standby-Modus und muss „Menü“ auswählen, um Starten Sie den Funktionsauswahlvorgang erneut.
- Es ist möglich, den Deckel während des Kochvorgangs vorsichtig anzuheben, um Zutaten hinzuzufügen, den Garvorgang zu überprüfen oder umzurühren. Inhalt usw. Verwenden Sie zum Umrühren den mitgelieferten Plastiklöffel oder einen Holzlöffel und keinen Metalllöffel, um zu vermeiden die Antihafbeschichtung des Innentopfs beschädigen.
- Aus Sicherheitsgründen funktioniert das Gerät nicht, wenn der Innentopf nicht richtig eingesetzt ist. Wird er während eines Zyklus wird das Gerät piepen und „POt“ wird angezeigt. Um den Vorgang neu zu starten, stellen Sie einfach den Innentopf wieder in das Gerät ein und der Garvorgang wird fortgesetzt.
- Keine Funktion funktioniert, wenn nicht Innentopf ist an seinem Platz.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE.

Beim Umgang mit Elektrogeräten sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Vorsichtsmassnahmen sollten immer befolgt werden, einschließlich der Folgendes: Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf. Bewahren Sie es zur späteren Bezugnahme auf.

- Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kinder.
- Dieses Gerät kann von Kindern benutzt werden und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, wenn sie beaufsichtigt oder angeleitet werden über den sicheren Gebrauch des Gerätes und wenn sie sich über die damit verbundenen Gefahren im Klaren sind.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht durchgeführt werden von Kindern. Eine genaue Überwachung ist erforderlich, wenn Das Gerät wird von Kindern oder in deren Nähe benutzt.
- Nicht im Freien verwenden. Dieses Gerät ist für den nur für den Hausgebrauch bestimmt. Es ist nicht zur Verwendung in folgenden Anwendungen: -Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen; -Bauernhäuser; -von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen; - Bed & Breakfast-Umgebungen.

•Betreiben Sie kein Gerät mit beschädigtem oder nach einer Fehlfunktion des Gerätes oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Rückgabe das Gerät zur nächsten autorisierten Servicestelle zur Prüfung, Reparatur oder Einstellung.

•Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht werden oder jede Flüssigkeit.

•Benutzen Sie zum Abwaschen ein feuchtes Tuch oder einen Schwamm Flüssigkeit zum Reinigen von Zubehör und Teilen, die mit dem mit Lebensmitteln. Mit einem feuchten Tuch oder Schwamm abspülen, trocknen Zubehör und Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, mittrockene Kleidung.

•Achtung: Die Oberfläche des Heizelements ist nach Gebrauch Restwärme entsteht.

•Achtung: Verletzungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch des Gerät.

•Achtung: Keine Flüssigkeit auf das Netzkabel schütten Verbinder.

•Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose: - vor der Reinigung. Vor dem Reinigen abkühlen lassen. An- und Ablegen von Teilen.- sofort nach Gebrauch.- beim Bewegen.- vor jeder Reinigung oder Wartung.- es funktioniert nicht richtig.

•Verbrennungen können durch Berühren der heißen Oberfläche des Gerät, das heiße Wasser, der Dampf oder die Speisen. Griffe oder Knöpfe.

•Während des Kochens gibt das Gerät Wärme ab und Dampf. Gesicht und Hände fernhalten.

Halten Sie Gesicht und Hände vom Dampf fern. Dampfauslass. Den Dampfauslass nicht blockieren.

•Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn:- das Gerät oder das Kabel ist beschädigt.- das Gerät heruntergefallen ist oder sichtbare Schäden aufweist oder funktioniert nicht richtig.

•Lassen Sie das Kabel nicht über die Tisch- oder Thekenkante hängen, oder heiße Oberflächen berühren.

•Schließen Sie das Gerät immer an eine geerdete 120-V-Steckdose an.60Hz-Steckdose.

•Verwenden Sie kein Verlängerungskabel. •Ziehen Sie den Stecker nicht am Stecker, indem Sie am Kabel. •Nur auf einer flachen, stabilen und hitzebeständigen Arbeitsfläche verwenden Oberfläche vor Wasserspritzern schützen.

•Lassen Sie den Gerätesockel nicht mit Wasser in Berührung kommen. •Versuchen Sie niemals, das Gerät zu betreiben, wenn der Schüssel ist leer. •Kochen Sie immer in der Innenschüssel. •Stellen Sie das Gerät nicht direkt auf eine heiße Oberfläche oder eine andere Wärme- oder Flammequelle, da es wird zu einem Fehler oder einer Gefahr führen. •Die Innenschale und die Heizplatte sollten in direktem Kontakt. Jeder Gegenstand oder jedes Lebensmittel, das inzwischen diesen beiden Teilen würde die Ordnung gemäßen Betrieb. •Nicht auf oder in der Nähe von heißen Gas- oder Elektrogeräten platzieren. Brenner oder in einem beheizten Ofen. •Sollte ein Teil Ihres Gerätes Feuer fangen, Versuchen Sie nicht, es mit Wasser zu löschen. Um zu ersticken Um die Flammen zu löschen, verwenden Sie ein feuchtes Küchenhandtuch. •Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Jegliche kommerzielle Nutzung, unsachgemäße Nutzung oder Um die Anweisungen zu befolgen, muss der Herstellerübernimmt keine Haftung und die Garantie nicht zutreffen. • Zum Schutz vor Stromschlägen nicht in Wasser tauchen Kabel, Stecker oder in Wasser oder andere Flüssigkeiten. • Die Verwendung von Zubehörteilen, die nichtempfohlenen Geräteherstellers können Verletzungen verursachen. •Beim Bewegen eines Gerät, das heißes Öl oder andere heiße Flüssigkeiten enthält. • Stecken Sie den Stecker immer zuerst in das Gerät und dann in die Netzkabel in die Steckdose. Zum Trennen des Netzkabels Stellen Sie den Regler auf „Aus“ und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose. • Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. • Überfüllen Sie den Innentopf nicht über die Maximalmarkierung hinaus.